

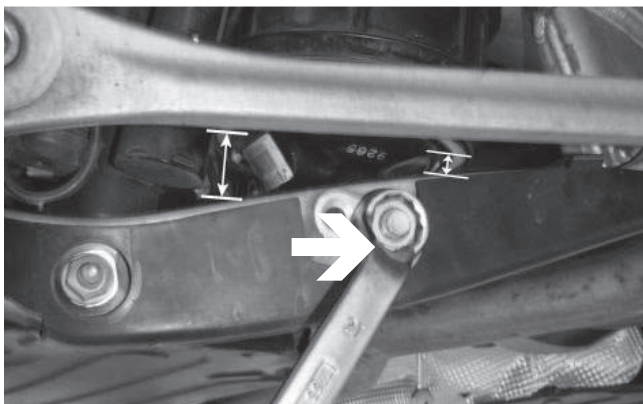


Postup výměny zadních měchů Mercedes E W211

1. Namontujte spodní čep do nápravy a měchu.
2. Čep dotáhněte pouze lehce do prvního odporu.
7. Napojte zbylý elektrický přívod.

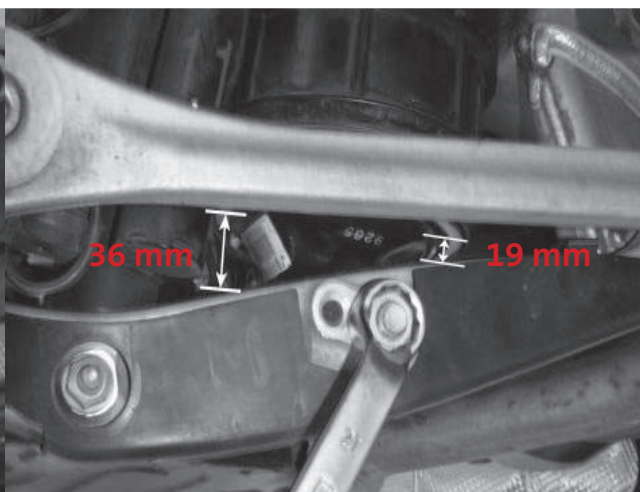


3. Namontujte stabilizátor.
4. Nemontujte sestavu pákového mechanismu snímače výšky.
8. Vložte vnitřní kryt blatníku.
9. Nafoukněte zlehka měchy na cca 0,5 bar.
10. **Seřídte měchy na nápravě podle rozměru: Vnější: 36 mm a vnitřní: 19 mm**

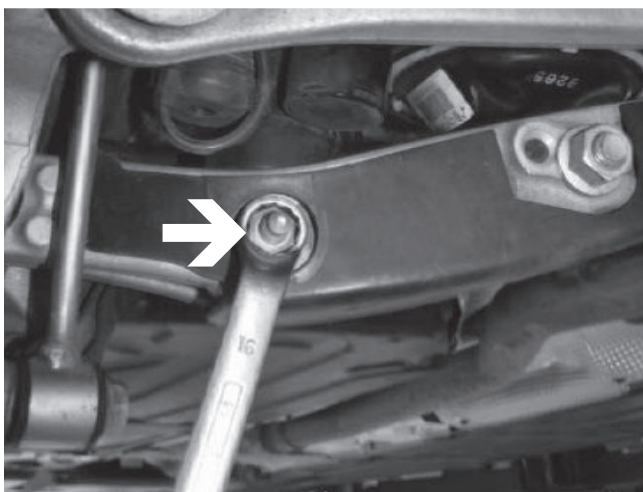

5. Namontujte tlumič do nápravy. Namontujte hlavní přívod vzduchu (2Nm)(e)
6. Spojte hlavní elektrický přívod (g)
11. Naplňte měchy na tlak 2 bar.
12. Namontujte kolo.
13. Spusťte auto na zem. Normální světlá výška.

Nikdy nespouštějte auto na nenafouklé měchy

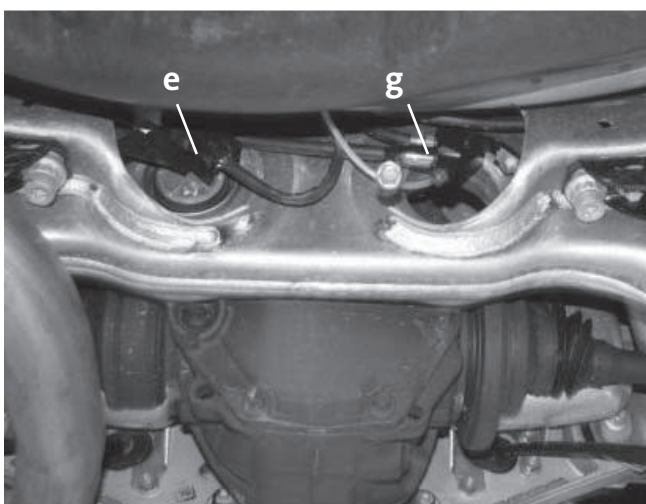

14. Naplňte měchy tlakem cca 5 bar.
15. Zkontrolujte těsnost měchů, připojení a vedení okolo.
16. Dotáhněte všechny šrouby a spojení, které jste při montáži povolovali a zkontrolujte po sobě všechny provedené úkony.



AirCarSystem